



A proud stocking distributor of

Barrette
OUTDOOR LIVING® 

Serie de declaraciones de North Fork

Materiales mixtos secciones

Instructions d'installation

English.....	1
Français.....	18
Español.....	35




Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.
Consulter les consignes de sécurité du fabricant avant d'utiliser des outils.

Pour enregistrer le produit, visiter : **barretteoutdoorliving.com**

1.


Installer les plaques de base sur le bas des poteaux. Au moyen du foret Phillips no 3 fourni dans le kit de montage en surface, visser la plaque de base à la partie inférieure du poteau à travers les 4 bossages de vis (Fig. 1).

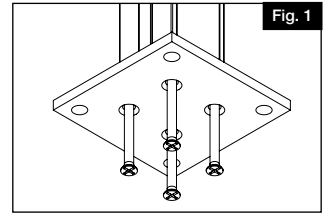

NOTE :


Veiller à repérer le côté du poteau qui est prétaudé.

Les bossages de vis au bas des poteaux sont prétaudés pour faciliter l'installation.

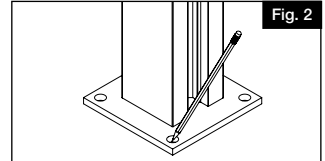


2.

Placer le premier poteau à l'endroit souhaité, et marquer les quatre emplacements des trous de vis sur la surface de montage. Mettre le poteau de côté, et percer des avant-trous aux quatre emplacements (Fig. 2). À l'aide des attaches appropriées, fixer le poteau et la plaque à la surface pour les verrouiller en place (Fig. 3).

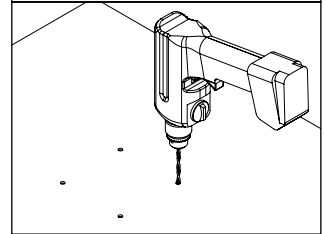


3.

Depuis le haut du poteau, faire glisser la patte d'appui dans la rainure jusqu'à ce qu'elle repose sur la plaque de base (Fig. 4).

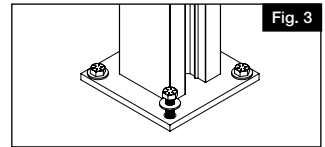


NOTE :

Si le produit est acheté au Canada, deux pattes d'appui sont comprises. Elles peuvent être utilisées séparément ou empilées pour obtenir un espace inférieur différent.

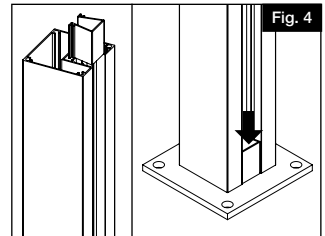


4.

En utilisant une planche de remplissage ou la traverse inférieure (selon l'installation), l'insérer complètement dans la rainure interne du poteau pour fixer l'emplacement du deuxième poteau (Fig. 5). Répéter les étapes 1 à 3 pour le poteau suivant.

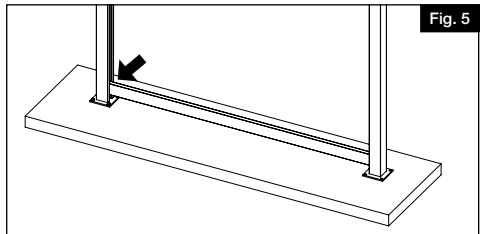


5.

Une fois l'installation du panneau terminée, installer le couvercle de la plaque de base, si inclus. Prendre un côté de la garniture de base et pousser les bouchons dans les trous situés en dessous. Prendre la deuxième moitié de la garniture et emboîter les deux parties ensemble (Fig. 6).

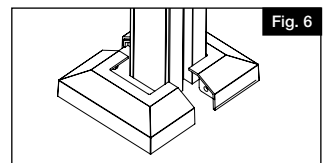


1.

Creuser le premier trou de poteau d'un diamètre d'environ 8 po (20,3 cm) jusqu'à la ligne de gel spécifiée. Mettre du matériau de remplissage ou du gravier dans le fond des deux trous. Placer ensuite le premier poteau dans trou (Fig. 7).

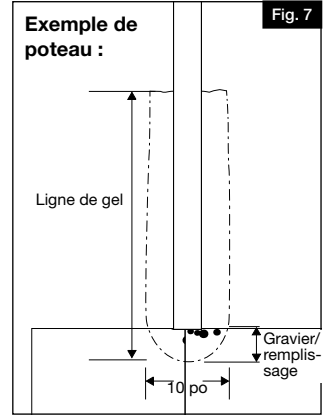

2.



En suivant les instructions du fabricant, ajouter le mélange de béton sec ou humide jusqu'au sommet du trou pour le premier poteau. S'assurer que le premier poteau est d'aplomb et de Niveau. Laisser le béton prendre en douceur en veillant à laisser environ 2 po (50 mm) d'espace entre le bas du panneau et le sol (Fig. 8).

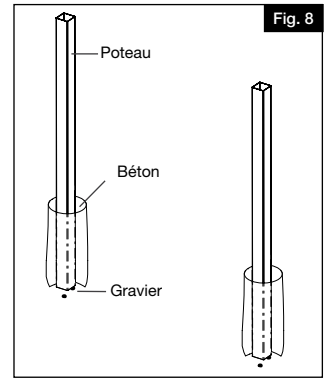

3.

À l'aide de la vis fournie, fixer le support inférieur à l'intérieur du poteau en s'assurant de laisser un espace d'environ 2 po (50 mm) entre le bas du panneau et le sol. Ce support est ce qui supportera les planches ou la traverse inférieure.

- a. Pour les poteaux intermédiaires, fixer une vis de chaque côté du poteau (trou opposé de chaque côté) (Fig. 9a).
- b. Pour les poteaux d'extrémité et d'angle, fixer deux vis sur chaque support (Fig. 9 b).

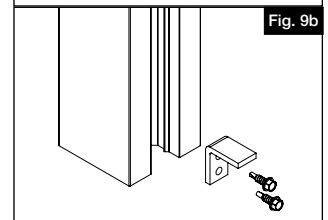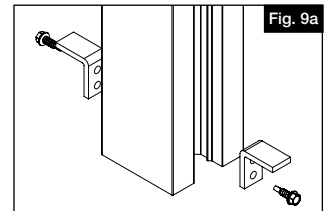


4.

En utilisant une planche de remplissage ou la traverse inférieure (selon l'installation), l'insérer complètement dans la rainure interne du poteau pour fixer l'emplacement du deuxième poteau. Répéter les étapes 1 à 3 pour le poteau suivant.


NOTE :

Les planches de remplissage en vinyle sont offertes en différentes couleurs par paquets de 12 (vendus séparément). Consulter le tableau pour connaître le nombre de planches nécessaires en fonction de l'installation.

1. Commencer par installer la traverse inférieure dans la rainure des poteaux en l'appuyant sur la patte d'appui ou sur le support (Fig. 10).

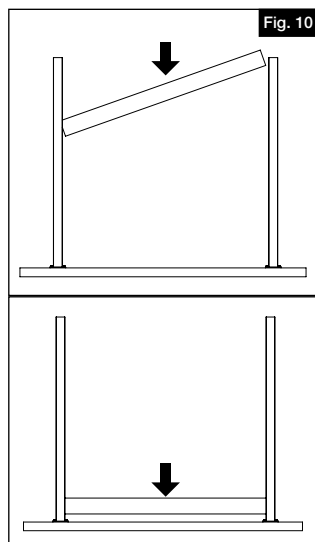


2. Installer les planches de remplissage en vinyle en commençant par le bas si l'installation est horizontale ou d'un côté à l'autre si l'installation est verticale. S'assurer que les planches s'emboîtent complètement dans la traverse inférieure et que les languettes et les rainures des planches sont bien engagées (Fig. 11).

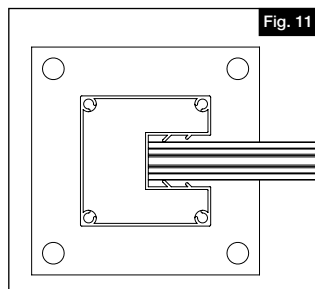

Pour une intimité intégrale


- 3a. Une fois que toutes les planches de remplissage sont installées, fixer la traverse supérieure au haut de l'assemblage. En tenant le support en L contre le haut du poteau et de la traverse supérieure, percer deux avant-trous au moyen d'un foret de 1/8 po (3,2 mm). Installer le support en L à l'aide de deux vis fournies (Fig. 12). Les supports sont ce qui tient l'assemblage ensemble.

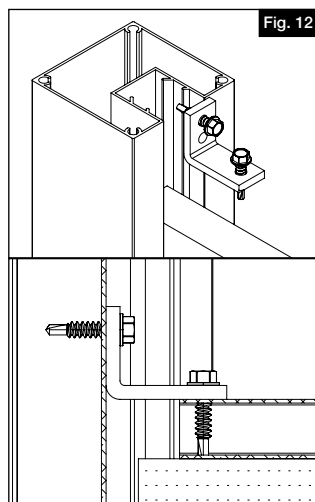

Si l'installation se fait avec un haut de panneau-écran décoratif :

3b.


- a.) Installer la traverse intermédiaire sur les planches de remplissage inférieures (Fig. 13).

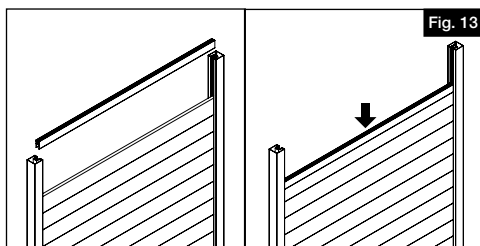


- b.) Insérer les adaptateurs du panneau-écran décoratif dans chaque côté du haut du poteau (Fig. 14).

NOTE :


Les adaptateurs sont fournis pour être utilisés pour toute la hauteur du panneau décoratif ; ils doivent être coupés à la hauteur désirée.

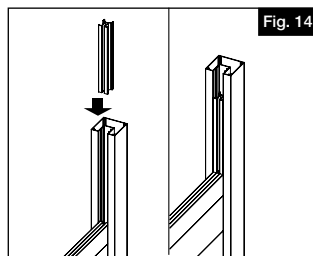

- c.) Insérer le panneau-écran décoratif dans la traverse intermédiaire et les adaptateurs latéraux des poteaux, puis fixer la traverse supérieure au haut de l'assemblage (Fig. 15).

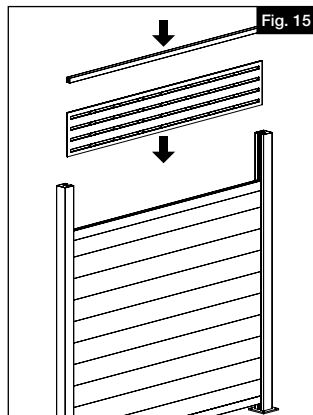

- d.) En tenant le support en L contre le haut du poteau et de la traverse supérieure, percer deux avant-trous au moyen d'un foret de 1/8 po (3,2 mm). Installer le support en L à l'aide de deux vis fournies (Fig. 16). Les supports sont ce qui tient l'assemblage ensemble.

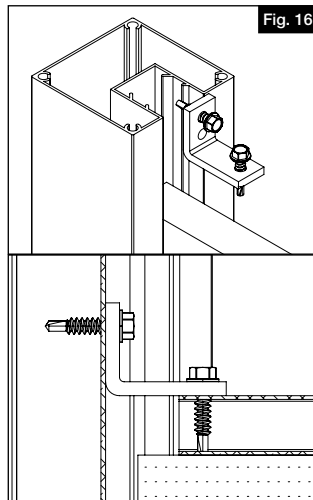

4.

- Fixer le capuchon de poteau au haut du poteau.

NOTES :



- Les poteaux s'adaptent à des planches de terrasse en bois de 1 po (25 mm). On recommande de laisser sécher le bois avant l'installation.
- La hauteur, le type de bois et le degré d'humidité des planches en bois utilisées modifieront légèrement l'installation.
- Consulter le tableau pour connaître le nombre et la longueur recommandés des planches.



Installation horizontale sans traverses supérieures/inférieures

1a.




Commencer à installer les planches en bois horizontalement en faisant reposer la première planche sur la patte d'appui ou sur le support et en travaillant vers le haut. Il est plus facile d'installer les planches en angle (un maillet en caoutchouc souple peut être utilisé pour asseoir complètement les planches) (Fig. 17). Les planches en bois s'arrêteront à la deuxième nervure du poteau (Fig. 18).

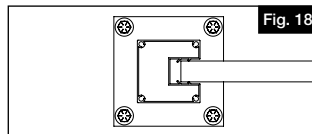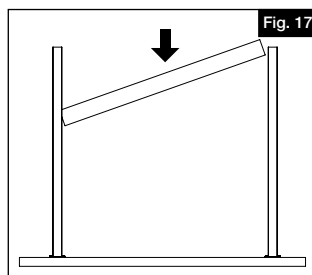

Installation horizontale ou verticale avec traverses supérieures/inférieures

1b.

- Commencer par installer la traverse inférieure dans la rainure des poteaux en faisant reposer la traverse inférieure sur la patte d'appui ou sur le support.
- Installer les planches en bois horizontalement ou verticalement en les emboîtant complètement dans la traverse inférieure et en les empilant de bas en haut si elles sont installées horizontalement ou d'un côté à l'autre si elles sont installées verticalement.
- Si l'on utilise des cales d'espacement de 1/2 po (12 mm) (comprises avec les poteaux à montage en surface), installer les cales entre les planches horizontales au fur et à mesure que l'on progresse vers le haut du panneau (Fig. 19). Des cales d'espacement supplémentaires sont offertes séparément pour d'autres options de panneaux semi-intimité.
- Une fois que toutes les planches de remplissage sont installées, faire glisser la traverse supérieure sur le haut de l'assemblage.

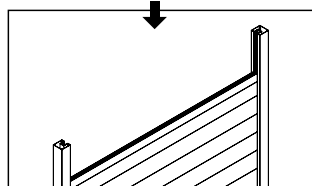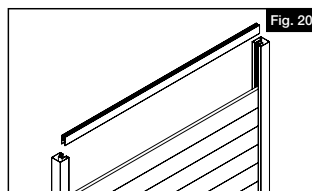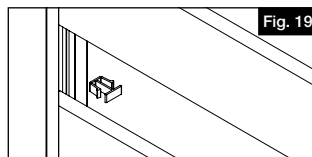

Si l'installation se fait avec un haut de panneau-écran décoratif :



- Installer la traverse intermédiaire sur les planches de remplissage inférieures (Fig. 20).

- b.) Insérer les adaptateurs du panneau-écran décoratif dans chaque côté du haut du poteau (Fig. 21).

NOTE :


Les adaptateurs sont fournis pour être utilisés pour toute la hauteur du panneau décoratif ; ils doivent être coupés à la hauteur désirée.

- c.) Insérer le panneau-écran décoratif dans la traverse intermédiaire et les adaptateurs latéraux des poteaux, puis fixer la traverse supérieure au haut de l'assemblage (Fig. 22).

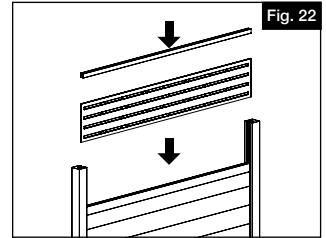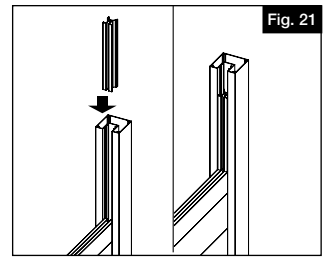

2.

En tenant le support en L contre le haut du poteau et de la traverse supérieure, percer deux avant-trous au moyen d'un foret de 1/8 po (3,2 mm). Installer le support en L à l'aide de deux vis fournies (Fig. 23). Les supports sont ce qui tient l'assemblage ensemble.

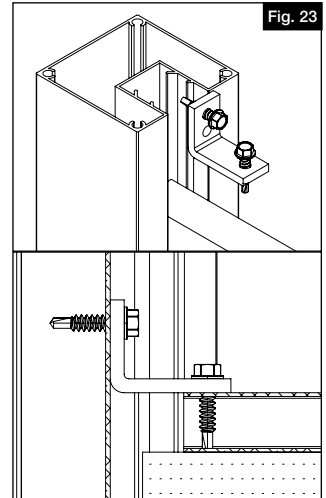

3.

Fixer le capuchon de poteau au haut du poteau.



A proud stocking distributor of

Barrette
OUTDOOR LIVING® 

Secciones de materiales mixtos de la serie North Fork Statement

Instrucciones de Instalación

English.....	1
Français.....	18
Español.....	35



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.
Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante al utilizar herramientas.

Para registrar su producto, visite: **barretteoutdoorliving.com**

▲ ADVERTENCIA:

- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilice siempre gafas de seguridad al cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a personas.
- Revise los códigos de construcción locales para determinar sus opciones de vallas seguras para piscinas.
- Este producto NO cumple con los requisitos del código de viento de Miami Dade.

AVISO:

- NO intente ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devuelva el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llame al: 1-877-265-2220

ANTES DE COMENZAR:

Revisar las leyes de zonificación locales

- Las leyes de zonificación locales y las asociaciones de propietarios de viviendas podrán regular la ubicación, el estilo y la altura de la valla o incluso requieren la expedición previa de un permiso.
- Revise los códigos locales con respecto a los reglamentos y la profundidad de la línea de congelamiento.

Contactar a las empresas de servicios públicos locales.

- Usted debe solicitar a las empresas de servicios públicos que marquen las líneas eléctricas, de gas o de agua en su propiedad para evitar perforar las líneas subterráneas que no están a la vista.

HERRAMIENTAS QUE SE REQUIEREN:

Concreto (para la instalación en el suelo)
Grava gruesa (para la instalación en el suelo)
Pala/cavadora de postes (para la instalación en el suelo)
Cuerda y estacas
Nivel
Cinta métrica
Martillo de goma
Gafas de protección
Taladro
Pernos/tornillos de 3/8" (4 por poste; para la instalación en superficie)
Lápiz
Extensión para broca
Tablones de relleno de madera, tablones de relleno de vinilo y/o panel(es) decorativo(s) según la instalación

Las siguientes páginas contienen una guía sobre el número y la longitud de los tablones de relleno necesarios en función de la instalación.


TENGA EN CUENTA QUE:

Estos montajes son con un espacio inferior de 2" (5 cm); puede ser necesario modificar el número de tablones si se utiliza un espacio inferior diferente.



Para obtener y revisar una copia de la garantía, sírvase visitar barretteoutdoorliving.com. También puede contactarnos en el 1-877-265-2220 o enviar un correo electrónico a Cs.outdoorliving@ebarrette.com

Estilo/material del panel	Montaje en superficie de 71" (180,34 cm)	Montaje en superficie de 42" (106,7 cm)	En el suelo de 99" (231,14 cm)
Madera horizontal (privacidad completa)*	(12) 1" x 5½" x 71½"	(6) 1" x 5½" x 71½"	(12) 1" x 5½" x 71½"

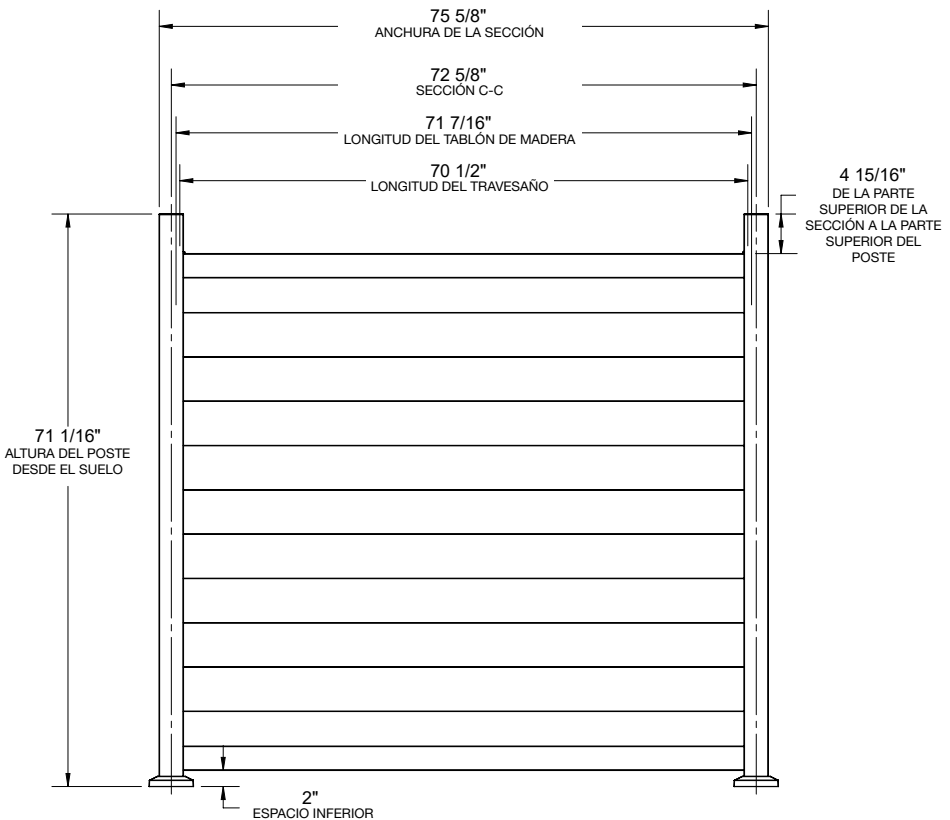


***NOTA:**

La tabla anterior refleja la madera a 5.5" (13,97 cm). Asegúrese de medir el relleno de madera deseado antes de la instalación. Si las medidas de la madera son mayores, cabrán menos tablonces en el panel. Se recomienda dejar que la madera se seque antes de la instalación.



Estilo/material del panel	Montaje en superficie de 71" (180,34 cm)	Montaje en superficie de 42" (106,7 cm)	En el suelo de 99" (231,14 cm)
Madera horizontal semiprivada (con espaciadores de 1/2")*.	(11) 1" x 5 1/2" x 71 1/2"	(6) 1" x 5 1/2" x 71 1/2"	(11) 1" x 5 1/2" x 71 1/2"

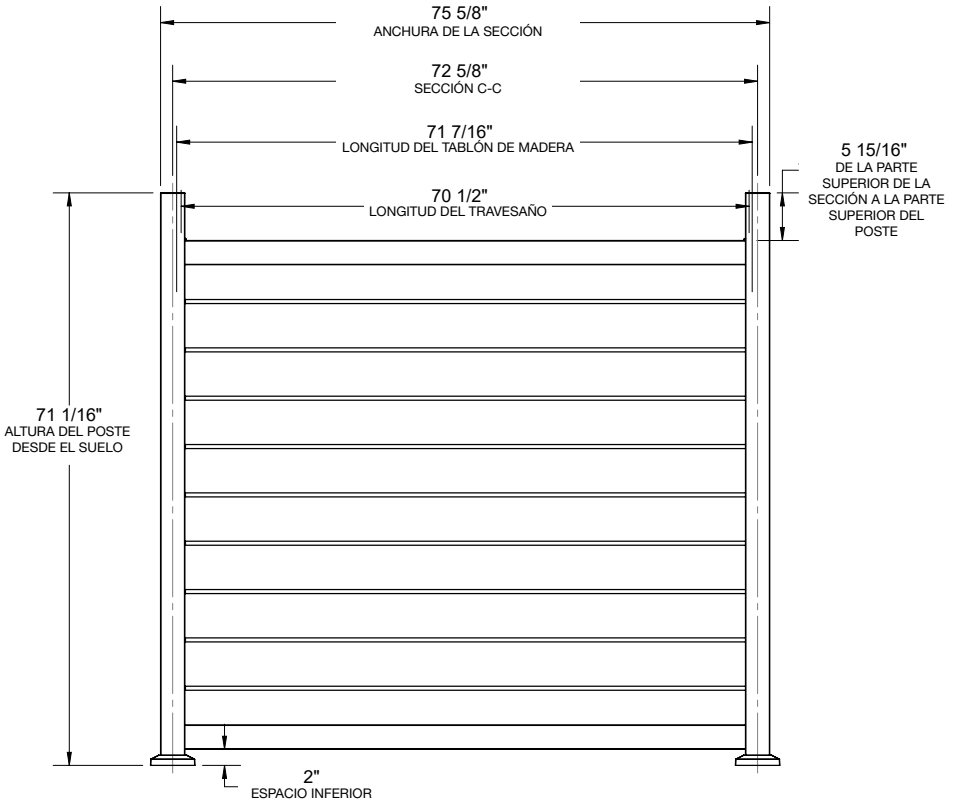


***NOTA:**

La tabla anterior refleja la madera a 5.5" (13,97 cm). Asegúrese de medir el relleno de madera deseado antes de la instalación. Si las medidas de la madera son mayores, cabrán menos tablonces en el panel. Se recomienda dejar que la madera se seque antes de la instalación.



Estilo/material del panel	Montaje en superficie de 71" (180,34 cm)	Montaje en superficie de 42" (106,7 cm)	En el suelo de 99" (231,14 cm)
Madera vertical (privacidad completa)*	(13) 1" x 5½" x 65½"	(13) 1" x 5½" x 36½"	(13) 1" x 5½" x 65½"

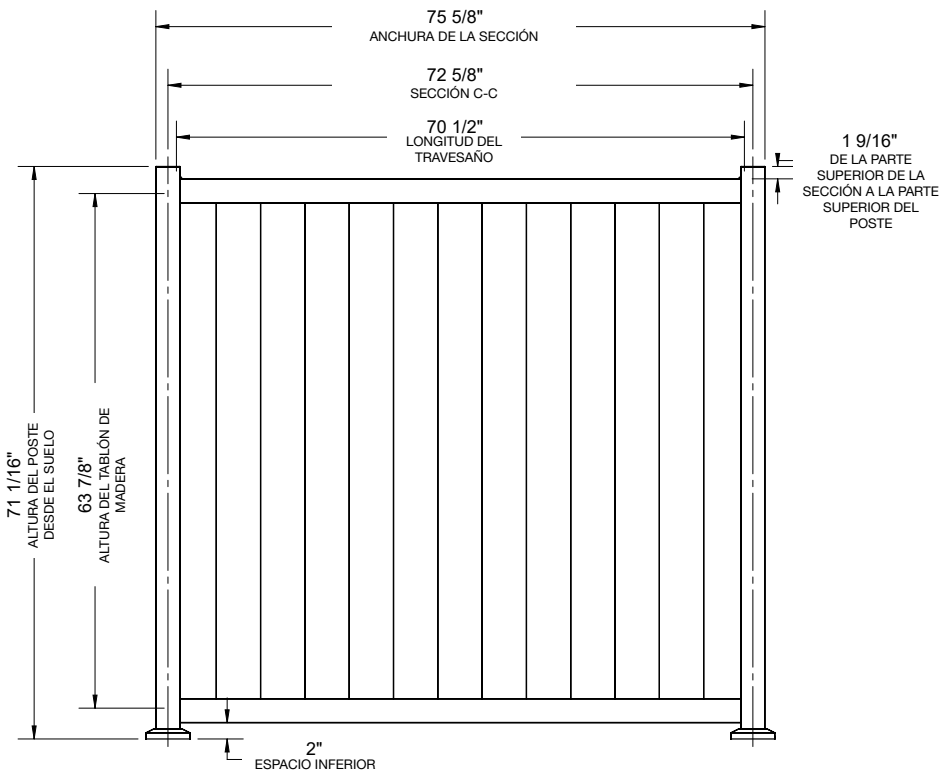


***NOTA:**


La tabla anterior refleja la madera a 5.5" (13,97 cm). Asegúrese de medir el relleno de madera deseado antes de la instalación. Si las medidas de la madera son mayores, cabrán menos tablonces en el panel. Se recomienda dejar que la madera se seque antes de la instalación.




Estilo/material del panel	Montaje en superficie de 71" (180,34 cm)	Montaje en superficie de 42" (106,7 cm)	En el suelo de 99" (231,14 cm)
Vinilo horizontal	(11) Tablones de vinilo (no es necesario cortar)	(6) Tablones de vinilo (no es necesario cortar)	(11) Tablones de vinilo (no es necesario cortar)

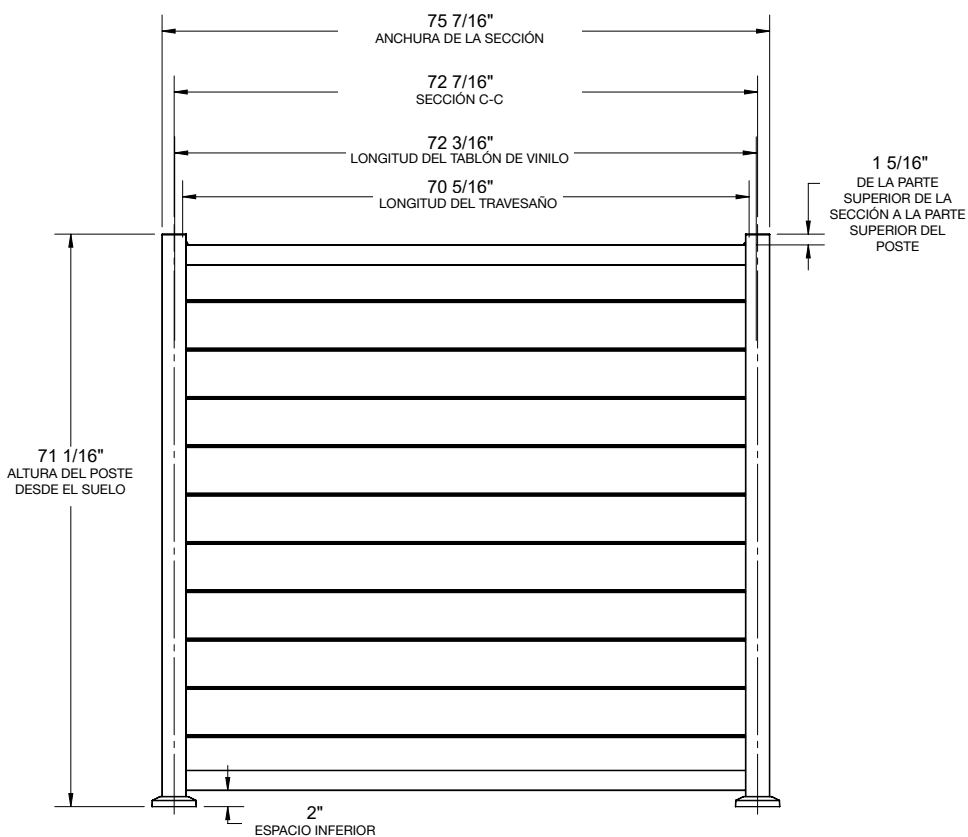

Estilo/material del panel	Montaje en superficie de 71" (180,34 cm)	Montaje en superficie de 42" (106,7 cm)	En el suelo de 99" (231,14 cm)
Vinilo vertical	(12) Tablones de vinilo de 66 7/8" (169,86 cm)	(12) Tablones de vinilo de 38" (96,52 cm)	(12) Tablones de vinilo de 66 7/8" (169,86 cm)

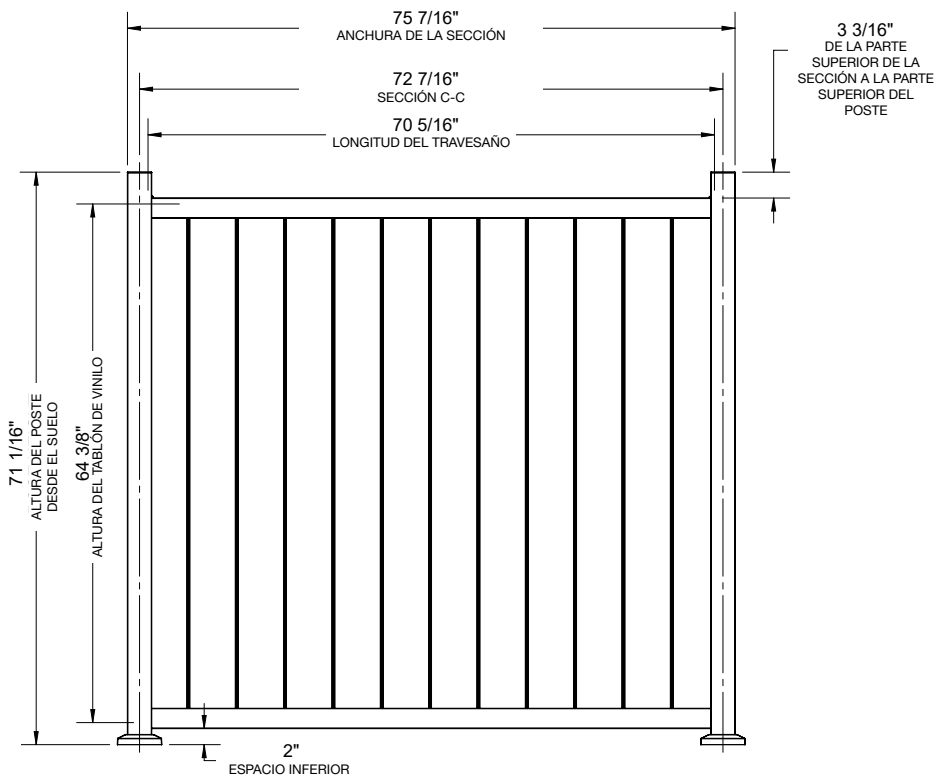

Estilo/material del panel	Montaje en superficie de 71" (180,34 cm)	Montaje en superficie de 42" (106,7 cm)	En el suelo de 99" (231,14 cm)
Parte superior de DSP/Parte inferior de madera horizontal**	(9) Tablones de 1" x 5.5" x 67 7/8" (2,54 cm x 13,97 cm x 172,40 cm)	N/A	(9) Tablones de 1" x 5.5" x 67 2/8" (2,54 cm x 13,97 cm x 172,40 cm)

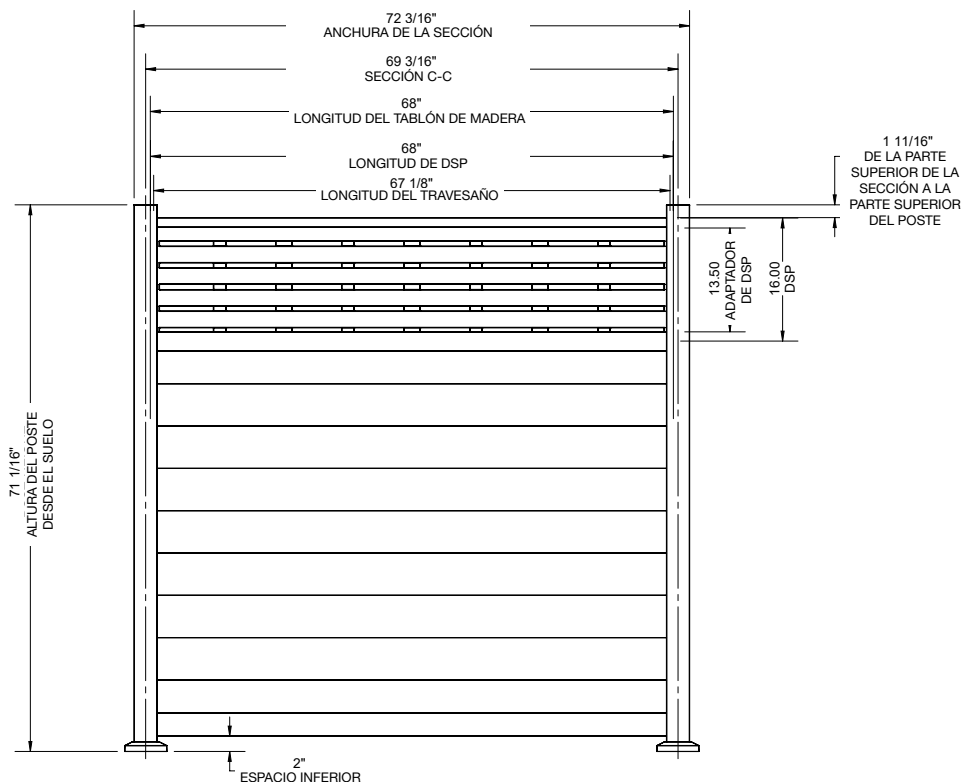


***NOTA:**

La tabla anterior refleja la madera a 5.5" (13,97 cm). Asegúrese de medir el relleno de madera deseado antes de la instalación. Si las medidas de la madera son mayores, cabrán menos tablones en el panel. Se recomienda dejar que la madera se seque antes de la instalación.

****NOTA:**

Se muestra la cubierta del panel de pantalla decorativa cortada por la mitad (17").

Estilo/material del panel	Montaje en superficie de 71" (180,34 cm)	Montaje en superficie de 42" (106,7 cm)	En el suelo de 99" (231,14 cm)
Parte superior de DSP/Parte inferior de madera vertical**	(12) Tablones de 1" x 5½" x 49⅞" (2,54 cm x 13,97 cm x 124,78 cm)	N/A	(12) Tablones de 1" x 5½" x 49⅞" (2,54 cm x 13,97 cm x 124,78 cm)

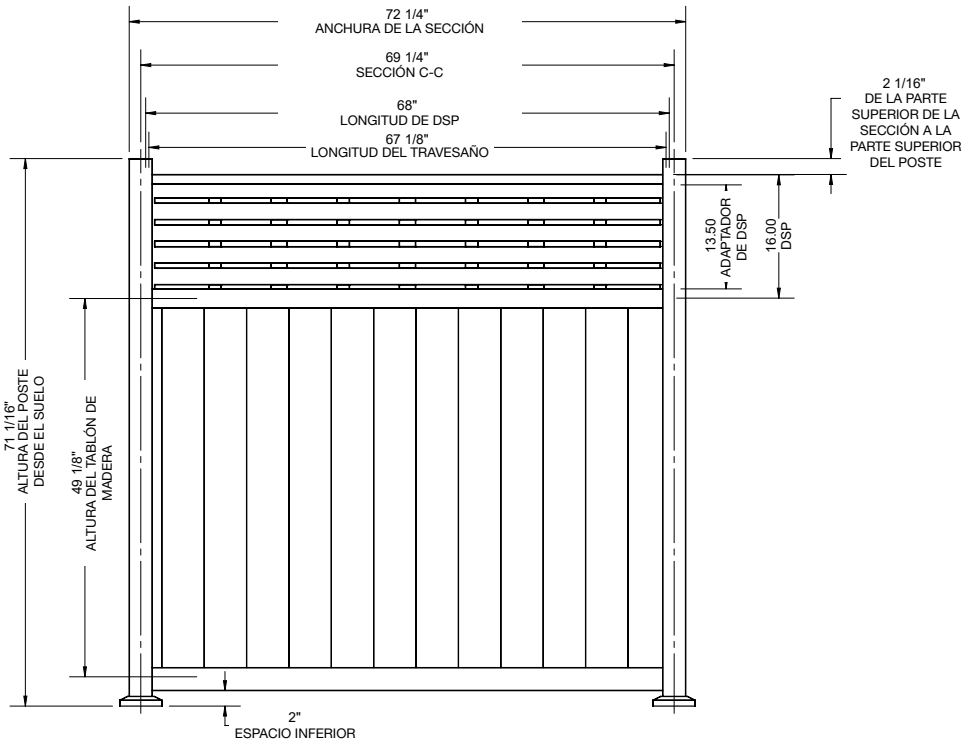

***NOTA:**


La tabla anterior refleja la madera a 5.5" (13,97 cm). Asegúrese de medir el relleno de madera deseado antes de la instalación. Si las medidas de la madera son mayores, cabrán menos tablones en el panel. Se recomienda dejar que la madera se seque antes de la instalación.

****NOTA:**

Se muestra la cubierta del panel de pantalla decorativa cortada por la mitad (17").




Estilo/material del panel	Montaje en superficie de 71" (180,34 cm)	Montaje en superficie de 42" (106,7 cm)	En el suelo de 99" (231,14 cm)
Parte superior de DSP/ Parte inferior de vinilo horizontal****	(8) Tablones de 69 1/8" (175,58 cm)	N/A	(8) Tablones de 69 1/8" (175,58 cm)

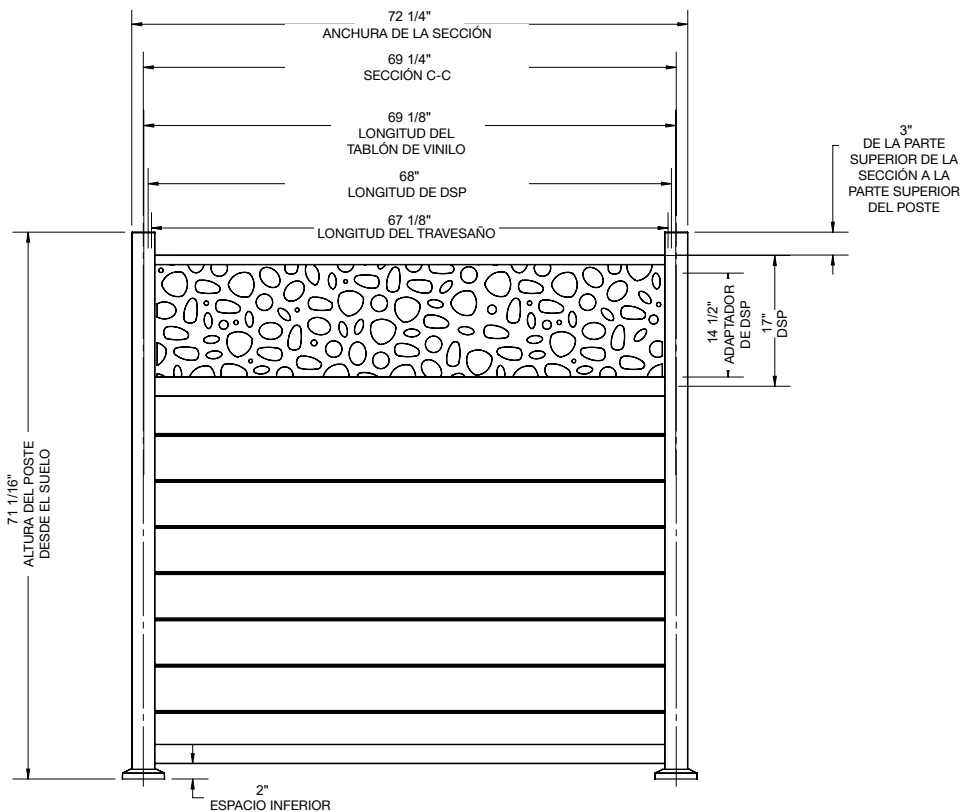

****NOTA:**

Se muestra la cubierta del panel de pantalla decorativa cortada por la mitad (17").

Estilo/material del panel	Montaje en superficie de 71" (180,34 cm)	Montaje en superficie de 42" (106,7 cm)	En el suelo de 99" (231,14 cm)
Parte superior de DSP/ Parte inferior de vinilo vertical**	(11) Tablones de 49 7/8" (126,68 cm)	N/A	(11) Tablones de 49 7/8" (126,68 cm)

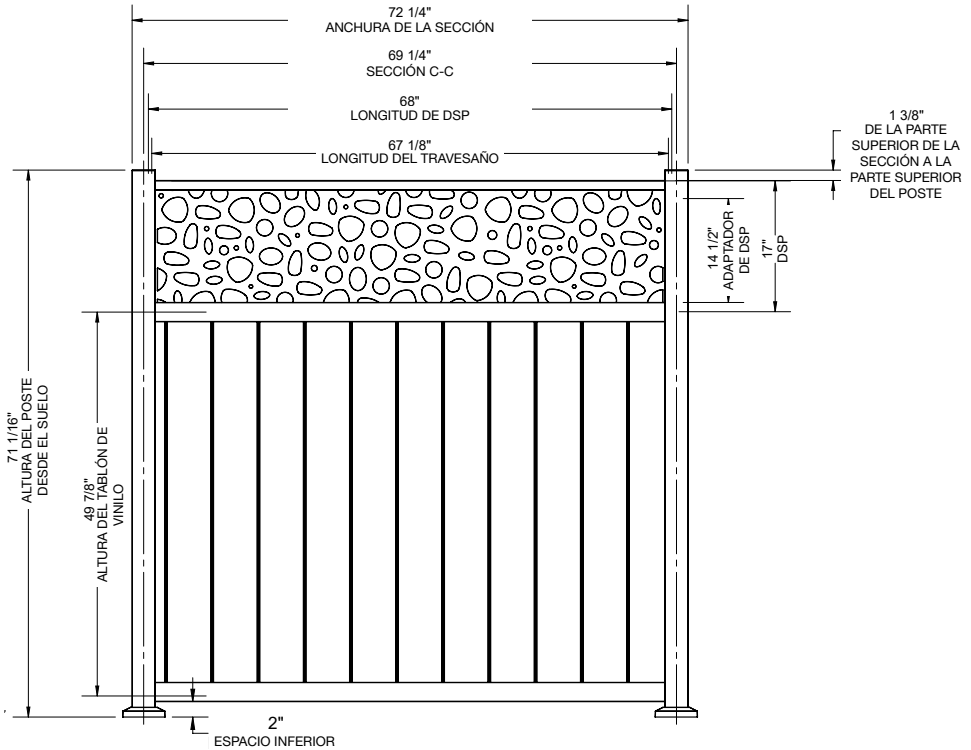

****NOTA:**

Se muestra la cubierta del panel de pantalla decorativa cortada por la mitad (17").



1.

Instale las placas base en la parte inferior de los postes. Utilizando la punta Phillips #3 para taladro suministrada en el kit de montaje en superficie, atornille la placa base a la parte inferior del poste a través de las 4 tubuladuras roscadas (Fig. 1).

NOTA:

Asegúrese de ubicar el lado del poste que está troquelado.

Las tubuladuras de la parte inferior de los postes están troqueladas para facilitar la instalación.

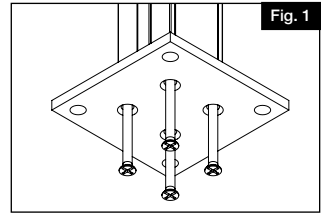


Fig. 1

2.

Coloque el primer poste en la ubicación deseada y marque las cuatro ubicaciones de los agujeros de los tornillos en la superficie de montaje. Coloque el poste a un lado y taladre las cuatro ubicaciones (Fig. 2). Con los elementos de fijación adecuados, instale el poste y la placa en la superficie, fijándolos en su lugar (Fig. 3).

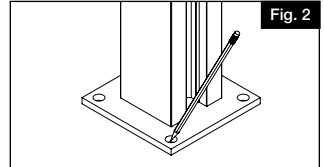


Fig. 2

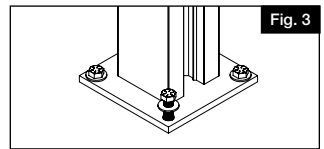
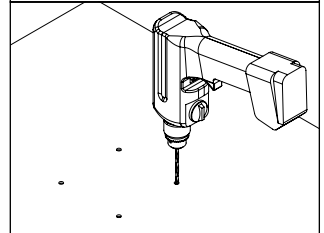


Fig. 3

3.

Desde la parte superior del poste, deslice el pie de soporte por la ranura hasta que se apoye en la placa base (Fig. 4).

NOTA:

Si se compra en Canadá, se incluyen dos pies de soporte. Pueden utilizarse por separado o apilarse para obtener un espacio inferior diferente.

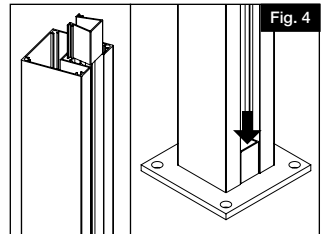


Fig. 4

4.

Utilizando el tablón de relleno o el travesaño inferior (dependiendo de la instalación), insértelo completamente en la ranura interna del poste para establecer la ubicación del segundo poste (Fig. 5). Repita los pasos 1 a 3 en el siguiente poste.

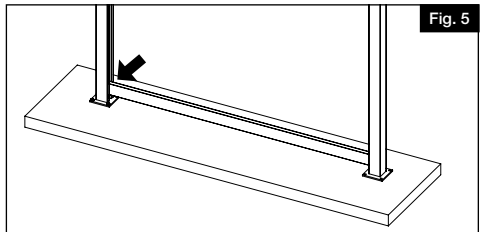


Fig. 5

5.

Una vez finalizada la instalación del panel, instale la cubierta de la placa base, si se incluye. Tome un lado del anillo embellecedor e inserte los tapones a través de los agujeros de abajo. Tome la segunda mitad del anillo embellecedor y encájelo con el otro lado (Fig. 6).


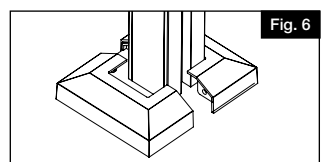


Fig. 6


1.

Cave el primer hoyo para el poste con un diámetro de unas 8" (20 cm) y hasta la línea de penetración del congelamiento. Inserte el relleno o grava en la parte inferior de ambos hoyos. A continuación, coloque el primer poste en el hoyo (Fig. 7)

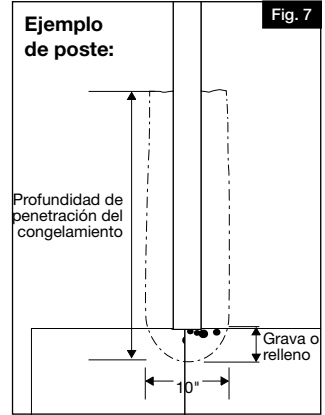

2.



Añada una mezcla de concreto húmedo o seco, de conformidad con las instrucciones del fabricante, hasta la parte superior del hoyo para el primer poste y nivele. Compruebe que el primer poste esté aplomado y nivelado. Deje que el concreto fragüe asegurándose de dejar un espacio de aproximadamente 2" (5 cm) desde la parte inferior del panel hasta el suelo (Fig. 8)

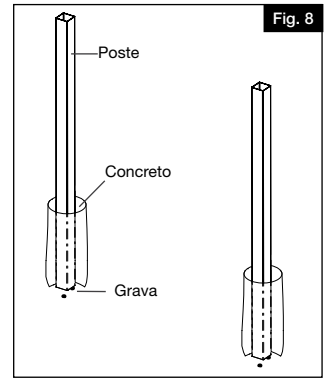

3.

Fije el soporte inferior con el tornillo suministrado en la parte interior del poste, asegurándose de dejar unos 2" (5 cm) de espacio desde la parte inferior del panel hasta el suelo. Este soporte es el que sujetará los tablones y/o el travesaño inferior.

- a. Para postes de línea: Fijar con un tornillo en cada lado del poste (agujero opuesto en cada lado) (Fig. 9a).
- b. Para postes de extremo y de esquina: Fijar con dos tornillos en cada soporte (Fig. 9b).

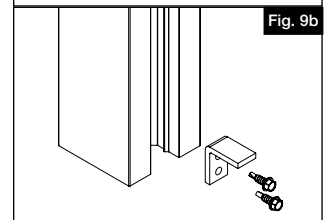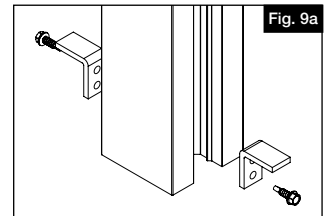


4.

Utilizando el tablón de relleno o el travesaño inferior (dependiendo de la instalación), insértelo completamente en la ranura del poste para establecer la ubicación del segundo poste. Repita los pasos 1 a 3 en el siguiente poste.


NOTA:

Los tabloncillos de relleno de vinilo están disponibles en diferentes colores en paquetes de 12 (se venden por separado). Consulte la tabla para conocer la cantidad de tabloncillos necesarios en función de la instalación.

- 1.** Comience por instalar el travesaño inferior en la ranura de los postes, apoyando el travesaño inferior en el pie de soporte o en el soporte (Fig. 10).

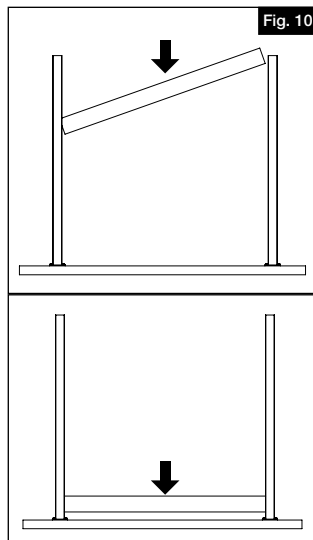


- 2.** Instale los tabloncillos de relleno de vinilo; empiece por la parte inferior si la instalación es horizontal o trabaje de un lado a otro si la instalación es vertical. Asegúrese de que los tabloncillos encajen completamente en el travesaño inferior y de que la lengüeta y la ranura estén completamente encajadas (Fig. 11).

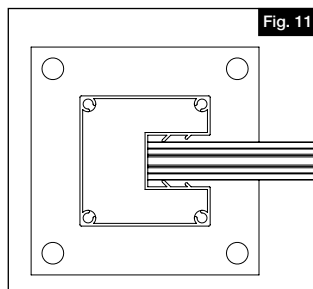

Para una privacidad total

- 3a.** Una vez instalados todos los tabloncillos de relleno, fije el travesaño superior a la parte superior del conjunto. Con la ayuda del soporte en L en la parte superior del poste y el travesaño superior, taladre dos agujeros con una broca de 1/8". Instale el soporte en L con los dos tornillos suministrados (Fig. 12). Los soportes son los que aseguran la instalación.

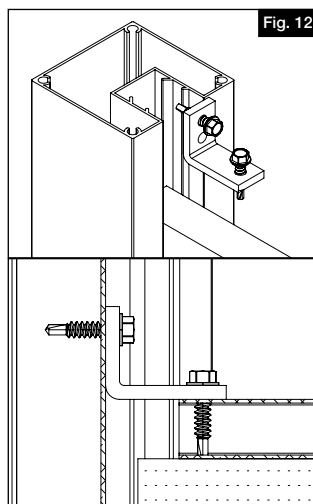


Si se instala con el panel de mampara decorativo superior:



3b.


- a.) Instale el travesaño intermedio sobre los tableros de relleno inferiores (Fig. 13).

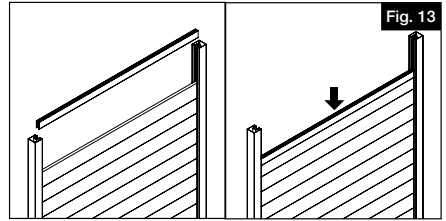


- b.) Inserte los adaptadores del panel de mampara decorativa en cada lado de la parte superior del poste (Fig. 14).

NOTA:


Los adaptadores se suministran para ser utilizados con paneles decorativos de altura completa; deben ser cortados a la altura deseada.

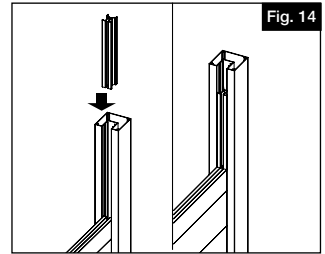

- c.) Inserte el panel decorativo en el travesaño intermedio y los adaptadores de postes laterales, y luego fije el travesaño superior a la parte superior del conjunto (Fig. 15).

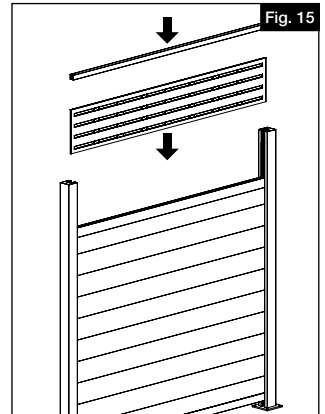

- d.) Con la ayuda del soporte en L en la parte superior del poste y el travesaño superior, taladre dos agujeros con una broca de 1/8". Instale el soporte en L con los dos tornillos suministrados (Fig. 16). Los soportes son los que aseguran la instalación.

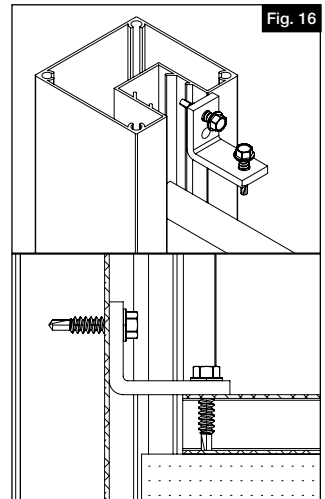

4.

- Fije la tapa de poste en la parte superior del mismo.



NOTAS:

- Los postes se adaptan a los tabloncillos de madera de 1" y se recomienda dejar secar la madera antes de la instalación.
- La altura, el tipo de madera y la humedad de los tabloncillos utilizados harán variar ligeramente la instalación
- Consulte la tabla para conocer la cantidad de tabloncillos y la longitud recomendados

Instalación horizontal sin travesaños superior/inferior

1a.




Comience a instalar los tabloncillos de madera horizontalmente, apoyando el primer tabloncillo en el pie de soporte o en el soporte, y trabaje hacia arriba. Lo más fácil es instalar los tabloncillos en ángulo (se puede utilizar un mazo de goma suave para asentar completamente los tabloncillos) (Fig. 17). Los tabloncillos de madera llegarán a la segunda costilla del poste (Fig. 18).

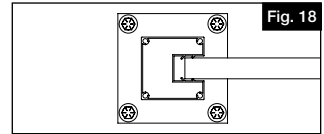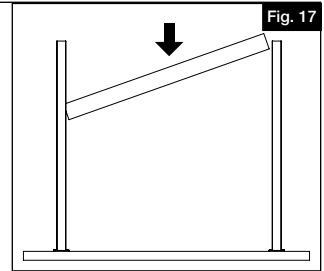

Instalación horizontal o vertical con travesaños superior/inferior

1b.

- Comience por instalar el travesaño inferior en la ranura de los postes, apoyando el travesaño inferior en el pie de soporte o en el soporte.
- Instale los tabloncillos de madera en horizontal o en vertical; para ello, encájelos completamente en el travesaño inferior y apílelos de abajo a arriba si se instalan en horizontal o de un lado a otro si se instalan en vertical.
- Si utiliza separadores de 1/2" (incluidos con los postes de montaje en superficie), instálelos entre los tabloncillos horizontales a medida que vaya subiendo por el panel (Fig. 19). Se pueden adquirir separadores adicionales por separado para opciones adicionales de semiprivacidad.
- Una vez instalados todos los tabloncillos de relleno, deslice el travesaño superior sobre la parte superior del conjunto.

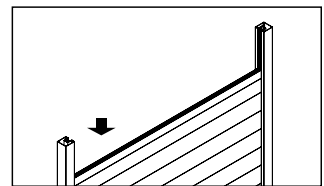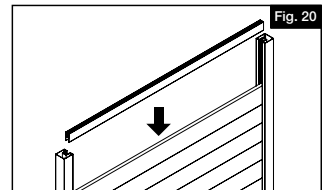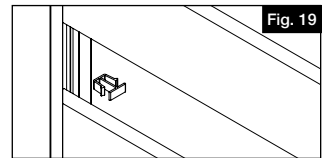


Si se instala con el panel de mampara decorativa superior:


- Instale el travesaño intermedio sobre los tabloncillos de relleno inferiores (Fig. 20).
- Inserte los adaptadores del panel de mampara decorativa en cada lado de la parte superior del poste (Fig. 21)..

NOTA:

Los adaptadores se suministran para ser utilizados con paneles decorativos de altura completa; deben ser cortados a la altura deseada.

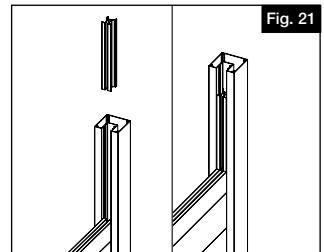


c.) Inserte el panel decorativo en el travesaño intermedio y los adaptadores de postes laterales, y luego fije el travesaño superior a la parte superior del conjunto (Fig. 22).

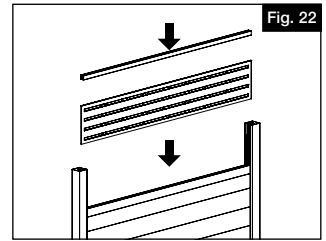

2.

Con la ayuda del soporte en L en la parte superior del poste y el tablón superior, taladre dos agujeros con una broca de 1/8". Instale el soporte en L con los dos tornillos suministrados (Fig. 23). Los soportes son los que aseguran la instalación.

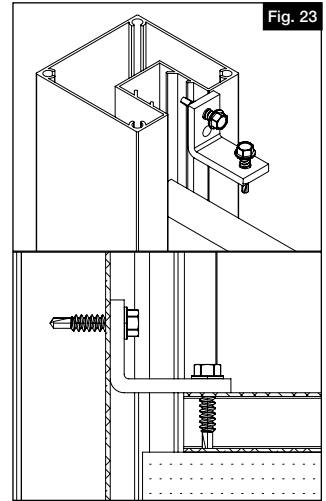

3.

Fije la tapa de poste en la parte superior del mismo.



A proud stocking distributor of

Barrette
OUTDOOR LIVING® 

National Metal Industries
2 Neil Court, Oceanside, NY 11572
www.nmifence.com • 516-594-0364